Benesse®

なぞりんカードセット 7 がつごう

こどもちゃれんじ すてっぷ　エデュトイ　55C807

対象年齢4歳以上

はいっている　もの

なぞりんカードセットは　「なぞりんマシーン」と　「なぞりんペン」と　いっしょに　つかうよ。

●なぞりんカード　2まい

「おてがみ❾」カード　「おてがみ❿」カード　「ぴかっぱ❶」カード　「ぴかっぱ❷」カード

あそぶ　ときの　やくそく

※かならず、「なぞりんカードきほんセット」に　はいっている「なぞりんマシーンの　つかいかた」を　よんでから　あそんでね。

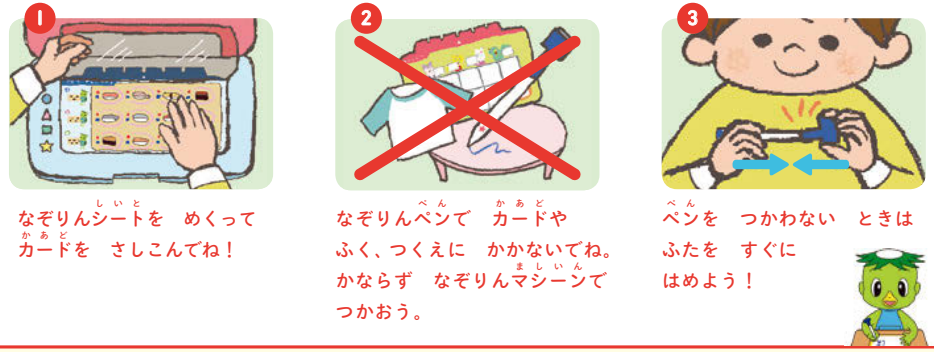

1 なぞりんシートを　めくって　カードを　さしこんでね！

2 なぞりんペンで　カードや　ふく、つくえに　かかないでね。　かならず　なぞりんマシーンで　つかおう。

3 ペンを　つかわない　ときは　ふたを　すぐに　はめよう！

おうちのかたへ | こんなときどうする？　Q&A

Q ペンのインクが出なくなった。

A1 蓋をしっかり閉めてしばらく置いてみてください。

※インク切れの原因として、蓋の閉め忘れによる乾燥が考えられます。蓋をぎゅっと閉めて、数時間置いていただくと、インクが出る場合があります。

A2 新しいペンをご購入いただけます。

購入方法1　近くの文具店で市販品を購入する。

PILOT ホワイトボードマーカー(WBMA-7SN-L)

※市販品の蓋には、シートけしがついていません。なぞりんペンの蓋とつけ替えてご使用になれます。

購入方法2　〈こどもちゃれんじ〉で「なぞりんペン」を購入する。

200円（税込・送料無料）でご用意しています。

電話で購入　〈こどもちゃれんじすてっぷ〉「なぞりんペン」の購入希望の旨を、係の者にお伝えください。

0120-55-4103（ゴーゴー よいゼミ）　通話料は無料です

■受付時間　9：00〜21：00（年末年始を除く）※音声ガイダンスでご案内します。※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。■一部のIP電話からは、042-679-8561へおかけください。（ただし通話料がかかります。）

Q 音が出なくなった。

A 電池を交換してみてください。

なぞりんマシーンの裏側にあるネジを1カ所外して、新しい単4形マンガン乾電池2本と交換してください。

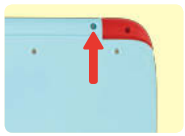

⚠注意　おうちのかたへ　必ずお読みください。

●誤飲や窒息の危険がありますので、外袋で口や鼻を覆ったり口に入れないでください。

●転倒の危険がありますので、外袋やカードを床に放置しないでください。

教材の使い方やよくあるお問い合わせはこちら！

しまじろう QA　検索　Click!

※携帯電話（スマートフォン除く）からはご利用になれません。万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。0120-55-4103（通話料無料）　受付時間9：00〜21：00（年末年始除く）※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※一部のIP電話からは042-679-8561へおかけください（ただし通話料がかかります）。

★使用材料：なぞりんカード／紙

発行所（株）ベネッセコーポレーション
〒700-8686　岡山市北区南方3-7-17

※この取扱説明書は、大切に保存をお願いします。

©Benesse Corporation 2015 All rights reserved.

なぞりんカードの　あそびかた

ぴかっぱ① カード

カードを　さして
★ボタンを　おそう。

1 せんを　なぞって　えを
かんせいさせよう。

2 なぞりおわったら　★ボタンを　おそう。

わかとのと　ぴかっぱの　きねんさつえいの
えが　かんせいするよ！

おうちのかたへ
電源の切り忘れによる電池消耗を防ぐため、約3分間何も押さないと、自動的に電源が切れゲームが終了します。ご了承ください。

ぴかっぱ② カード

カードを　さして
★ボタンを　おそう。

1 もじを　なぞろう。

2 なぞりおわったら　★ボタンを　おそう。

ぴかっぱから　わかとのへの　おてがみが
かんせいするよ！

おてがみ カード

カードを　さして
★ボタンを　おすと
しまじろうからの
メッセージが　きこえるよ。

1 もじを　なぞって　しまじろうに
てがみを　かこう。

2 なぞりおわったら　★ボタンを　おそう。

しまじろうから　おへんじが　もらえるよ！

ぼくに　おてがみを
かいてね！

©Benesse Corporation 2015 All rights reserved.